

Node Locked Lizenzierung seit Solid Edge ST4

Seit Solid Edge ST4 (Version 104) basieren Solid Edge Node-locked Lizenzen (einzelne lokale und computergebundene Dateien) auf der **Solid Edge Composite Host ID** des Computers (**SE CID**).

Diese Nummer ist computerspezifisch und eindeutig für jeden Rechner.

Für die Generierung einer Solid Edge Node-locked Lizenzdatei müssen Sie die Siemens **License Management** Webseite besuchen. Näheres dazu später in diesem Dokument.

Für den Zugriff auf diese Seite benötigen Sie einen **WebKey-Account**.

Sollten Sie noch keinen WebKey Account haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument:

<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-wird-ein-webkey-account-erstellt.html>

■ Achtung ■

Sie müssen einmalig eine web-basierte Aktivierung für Ihre Node-locked Lizenzen durchführen. Nur dann können Sie die Software permanent verwenden.

Ohne Wartungsvertrag haben Sie dafür nur einen kurzen Zeitraum.

Wir empfehlen daher **dringend**, dass Sie die Aktivierung **sofort durchführen!**

■ Achtung ■

■ Vorbereitende Schritte:

Zur Erstellung der Node-locked Lizenzdatei(en) für Solid Edge benötigen Sie drei Informationen:

- Den Computernamen
- Die Solid Edge Composite Host ID des Computers
- Lizenzinformationen (Produkte) die Sie dem Computer zuweisen möchten.

1) Der Computername:

Dieser dient als Hilfestellung dafür, dass Sie für sich eine korrekte Zuordnung von Computer zu Lizenz oder Arbeitsplatz treffen können.

Der Computername welchen Sie festlegen, muss NICHT identisch mit dem Windows-Computernamen sein.

Er dient nur zu Ihrer Übersicht, welche Node-locked Lizenzen welchem Computer zugewiesen werden.

2) Die Solid Edge Composite Host ID:

Beim Aktivieren von Node-locked Lizenzen müssen Sie die Solid Edge Composite Host ID-Nummer (SE_CID) für jeden Computer angeben.

Es gibt 3 Möglichkeiten zum Abrufen/Ermitteln dieser SE_CID-Nummer:

- Einlesen der Nummer von bereits installierten Arbeitsplätzen
- Downloaden und Ausführen des Dienstprogramms „SE_CID_utility.exe“
- Abrufen der Nummer von der Webseite für die Produktaktivierung

Notieren/Speichern Sie nach Abruf der SE_CID-Nummer eine Kopie dieser Information. Sie benötigen diese Nummer zum Aktivieren Ihrer Lizenz.


Hinweis

Wenn Sie mehrere Computer aktivieren, sollten Sie sich eine Liste mit den verschiedenen Computern und den jeweiligen SE_CID-Nummern anlegen.


Sie müssen für jeden registrierten Computer eine Computerbezeichnung und die entsprechende SE_CID-Nummern eingeben.

- **Möglichkeit 1: Einlesen der Nummer von bereits installierten Arbeitsplätzen**

1. Klicken Sie auf **Start -> Alle Programme -> Solid Edge STx -> Lizenzierung -> Lizenzdienstprogramm.**

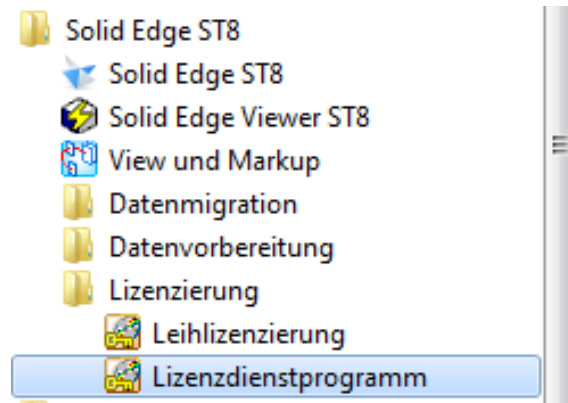

Die SE_CID-Nummer für den Computer wird rechts oben im Dialogfeld angezeigt.

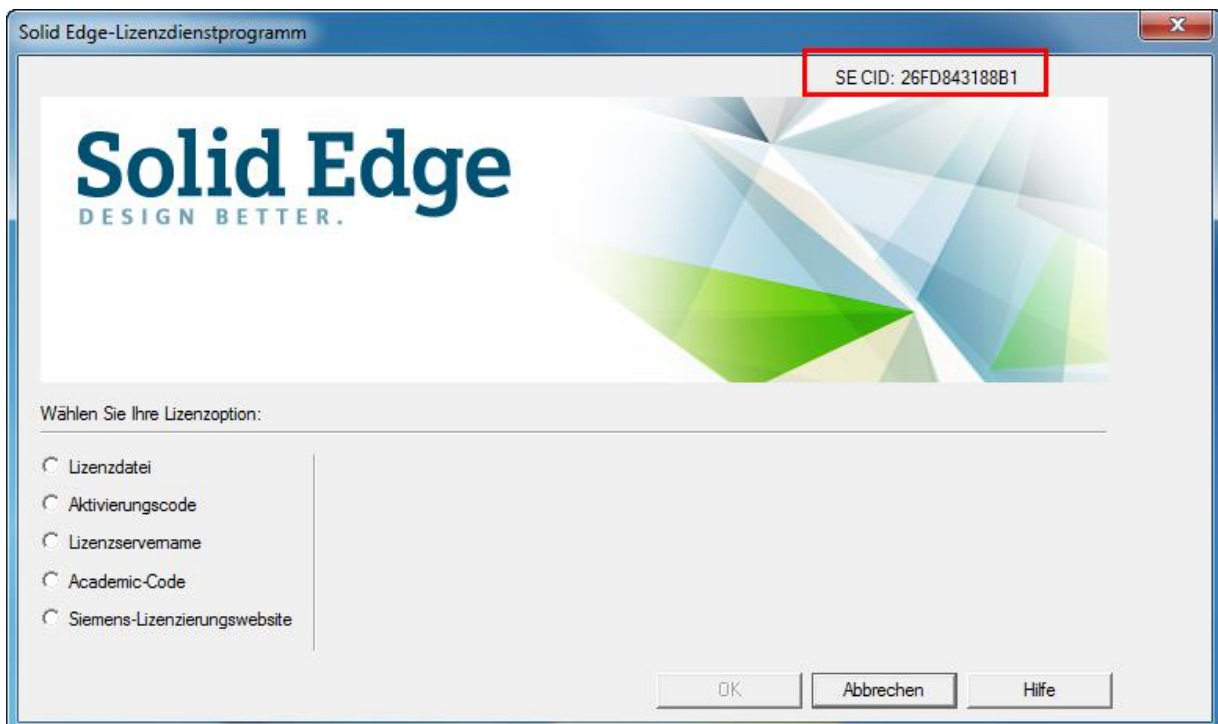


- **Möglichkeit 2: Downloaden und Ausführen des Dienstprogramms SE CID Utility**

1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie den Siemens PLM FTP-Server:
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/solid_edge/SupportTools/

2. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung Ihren WebKey-Account und Ihr dazugehöriges Kennwort ein.
 Sollten Sie noch keinen WebKey Account haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument
<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-wird-ein-webkey-account-erstellt.html>

3. Durch Doppelklick wechseln Sie in das Unterverzeichnis **SE_CID_UTILITY**.

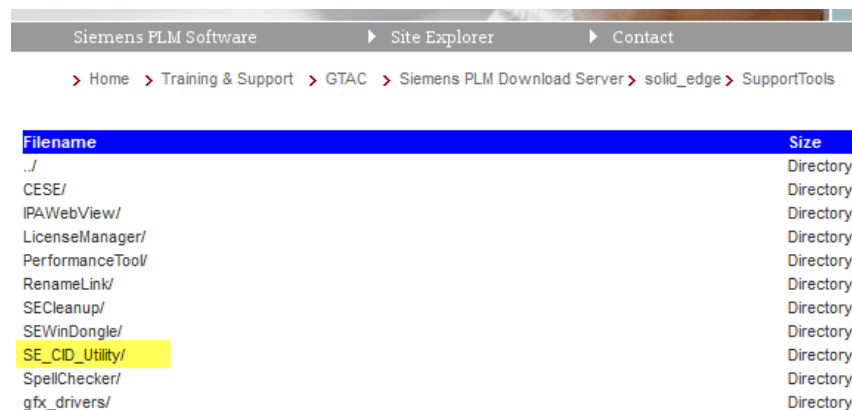


4. Klicken Sie auf den Eintrag **SE_CID_utility.exe** und wählen Sie die Option zum Downloaden und Speichern der Datei.

Speichern Sie diese Datei auf Ihrem Computer an einem Ort, an dem Sie diese schnell und einfach wiederfinden können.

5. Kopieren Sie diese Datei **SE_CID_utility.exe** auf jeden Computer, auf dem Sie eine Node-locked Lizenz für Solid Edge aktivieren wollen.

6. Führen Sie das Dienstprogramm **SE_CID_utility.exe** auf jedem dieser Computer aus und speichern/notieren Sie sich die angezeigte SE_CID-Nummer.

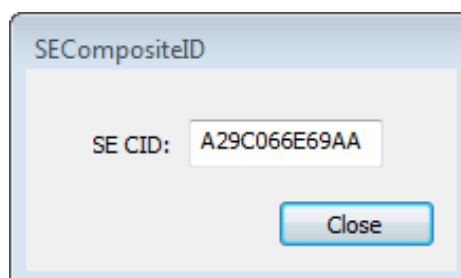

- **Möglichkeit 3: Abrufen der Nummer von der Webseite für die Produktaktivierung**

Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Solid Edge einen Webbrowser und besuchen Sie die Webseite für die Produktaktivierung.

Bei den dort angezeigten Rechnern befindet sich neben dem Feld **SE_CID** die Schaltfläche **Nummer abrufen**.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um ein Dienstprogramm auszuführen, welches die SE_CID-Nummer ermittelt und zur Webseite überträgt.

Näheres dazu in dem Kapitel [Lizenzdatei erstellen](#) später in diesem Dokument.

Hinweis: Bei mehreren Solid Edge Arbeitsplätzen müssen Sie mit dieser Vorgehensweise, mit jedem Computer nacheinander die Webseite für die Produktaktivierung besuchen.

Dabei können Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers das automatische Abrufen verhindern. Wir empfehlen daher eine der beiden anderen Varianten um die SE CID zu ermitteln!

3) Lizenzinformationen

Die Lizenzinformationen werden durch Ihre Anmeldung an der **License Management Webseite** von Siemens PLM zur Verfügung gestellt.

Dabei werden die Produkte angezeigt, wie z.B. Solid Edge Design and Drafting, Solid Edge Classic oder Solid Edge Foundation zusätzlich evtl. XpresRoute usw., je nachdem welche Sie erworben haben.

Sie sollten sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche Computer/Arbeitsplätze mit welchen ggf. unterschiedlichen Lizenzmodulen ausgestattet werden sollen.


■ Lizenzdatei erstellen:

1. Öffnen Sie die Webseite für die Produktaktivierung:

Gehen sie dazu auf


<https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application>


2. Melden Sie sich mit Ihrem WebKey Account an

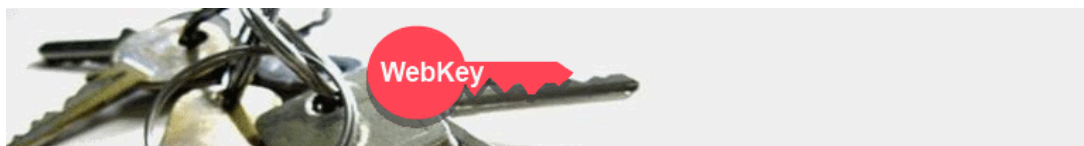

WebKey Login

Welcome to the webkey login! The application you tried to access requires your authentication. By using the login method below your access to the retrieved application - and to other applications protected by webkey - will be granted. (So called "Single Sign-On")

WebKey Username: 

WebKey Password: 

[Forgot your Webkey User Name / Password / or Change Password](#)

New Users

If you don't have a WebKey, you may [register](#) for one.

If you are a new webkey user and need to activate your webkey key please follow this [activation process](#).

Problems

Please note that your WebKey ID and password are case sensitive!

If you are having problems, please [contact us](#).

This service complies with the specifications and guidelines of Siemens Corporate Information Technology.

© Siemens PLM 2014 - [Corporate Information](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#)


Sollten Sie noch keinen WebKey Account haben, beachten Sie bitte folgendes Dokument
<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/wie-wird-ein-webkey-account-erstellt.html>

3. Gegebenenfalls Sprache umstellen

Wählen Sie im Listenfeld rechts oben ihre gewünschte Sprache aus, z.B. Deutsch.

The screenshot shows the Siemens License Management web interface. At the top right, there is a language selection dropdown menu with 'Deutsch' selected, highlighted by a red box. The main content area features a 'License Management' header with 'TAPPING THE POWER OF PLM' and three quick links: 'Home', 'Emergency License', and 'Register IP Address'. Below this, a section titled 'Wählen Sie die Lizenzverwaltungsfunktion nachfolgend aus' lists several functions: 'Notfallkennwörter und Lizenzdateien', 'Konfigurationsbericht', 'Sold-To/Install', 'Register IP', 'Kennwörter und Lizenzdateien', 'Produktaktivierung', and 'Bill-To'.

4. Klicken Sie auf "Produktaktivierung"

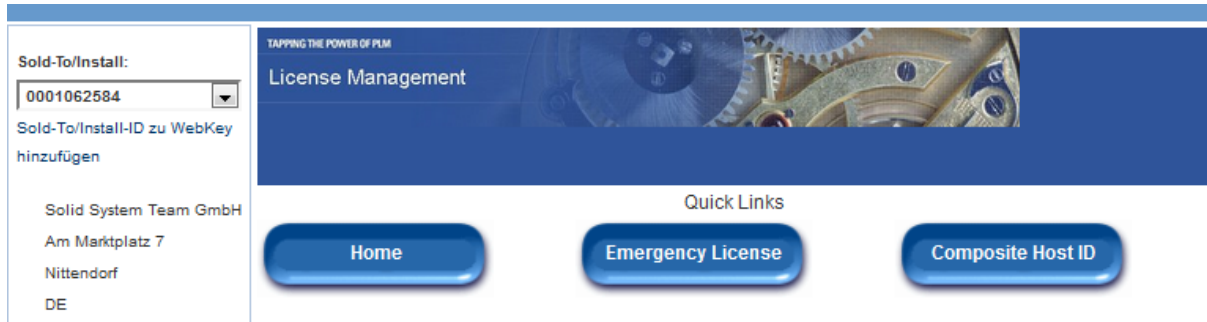

Wählen Sie unten die Lizenzverwaltungsfunktion aus.

Notfallkennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie temporäre Kennwörter oder Notfalllizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab. Mit diesen Informationen können Sie Ihre Systeme für einen begrenzten Zeitraum starten. Der für Sie zuständige Kundendienstmitarbeiter wird darüber informiert, dass Sie diesen Service angefordert haben.

Konfigurationsbericht

Zeigen Sie Lizenzen an, die für bestimmte Standorte und Computer registriert werden müssen.

Sold-To/Install

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Sold-To/Install-ID an.

Zusammengesetzte Host-ID

Die Seite zur Eingabe der und mit Informationen zur CID (Composite Host ID, zusammengesetzte Host-ID).

Kennwörter und Lizenzdateien

Rufen Sie Kennwörter oder Lizenzdateien für PLM-Softwareprodukte ab.

Cloudaktivierte Lizenz

Klicken Sie hier, um die Lizenzierungsmethode für computergebundene Methoden zu ändern. Cloudaktivierte Lizenzen erfordern eine Internetverbindung und eine Benutzeranmeldung. Die Änderung gilt für alle Produkte dieser Sold-To/Install-Liste.

Produktaktivierung

Klicken Sie hier, um Ihre Solid Edge-Netzwerklicenzen oder I-Deas-Lizenzen zu aktivieren und zu verwalten.

Bill-To

Zeigen Sie gespeicherte Informationen zu dieser Bill-To-ID an.

Zur Aktivierung hier klicken

Wählen Sie im nächsten Dialog die **Solid Edge Version** aus, für welche die neue Lizenzdatei erzeugt werden soll.

Klicken Sie danach auf die Schaltfläche **Weiter**.

Bitte beachten Sie: Version 109.0 = Solid Edge ST9; usw....



Produktaktivierung

Wählen Sie das Produkt und die Version aus, die Sie aktivieren und lizenzieren möchten. Die Informationen werden zur Erstellung der Lizenzdatei zu einem späteren Zeitpunkt verwendet.

Produkt: Solid Edge
Version: 104.0
Weiter Abbrechen

5. Lizenzen einzelnen Rechnern zuweisen / Lizenzen verwalten

Die nun angezeigte Webseite **License Management**, gibt Ihnen einen Überblick darüber, welche Lizenzen Sie zur Verfügung (erworben) haben, und ggf. welche Rechner Sie schon erstellt und welche Lizenz(en) Sie schon zugewiesen haben.

Sie haben nun folgende Möglichkeiten:

- Sie haben eine neue Solid Edge Node-locked Lizenz erworben und möchten diese auf einem neuen Computer verwenden (Neuem Computer eine Lizenz zuweisen).
- Sie möchten eine Solid Edge Node-locked Lizenz von einem alten Computer auf einen neuen **umziehen**. (Dies könnte auch notwendig sein, wenn Sie am «alten» Computer entsprechende Hardwarekomponenten ausgetauscht haben und sich dadurch eine neue SE CID ergibt).

5.1. Neuem Computer eine Lizenz zuweisen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuen Computer erstellen**

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf
DE

TAPPING THE POWER OF PLM

License Management

Quick Links

Home

Emergency License

Composite Host ID

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf **Neuen Computer erstellen**, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Lizenzdatei generieren**, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.

Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die **Computerbezeichnung**.

Neuen Computer erstellen

Lizenzdatei generieren

Abbrechen

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE353	GER	Solid Edge 2D Drafting Node Locked	30/11/2017	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000003
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	000000001

Geben Sie im Feld **Computerbezeichnung** den Computernamen ein, den Sie erstellen wollen. Die Computerbezeichnung welche Sie hier festlegen muss NICHT identisch mit dem Windows-Rechnernamen sein. Er dient nur zu Ihrer Übersicht, welche Lizenzen Sie welchem Computer/Arbeitsplatz zugewiesen haben.

Geben Sie im Feld **SE-CID** die vorher ermittelte SE_CID des entsprechenden Computers ein (siehe Kapitel [Vorbereitende Schritte](#)), oder wenn Sie sich direkt an dem zu lizenzierenden Computer befindet, so können Sie auch die Schaltfläche **Nummer abrufen** klicken.

Klicken Sie danach die Schaltfläche **Erstellen**.

Produktaktivierung

Schritt 1: Geben Sie die Bezeichnung des Computers ein, den Sie aktivieren möchten. Die Computerbezeichnung wird verwendet, um diesen Computer später zu identifizieren, falls Sie ihn bearbeiten möchten. Geben Sie eine Bezeichnung ein, die sich gut merken lässt und den Computer an Ihrem Standort eindeutig identifiziert.

Schritt 2: Geben Sie die Seriennummer des Datenträgers (Volume-ID) ohne den Bindestrich des Computers ein. Die Seriennummer des Datenträgers befindet sich in der rechten oberen Ecke des Dialogfelds des Dienstprogramms für Solid Edge-Lizenz, das mit Solid Edge geliefert wurde. Sie wird auch als Datenträger-Seriennummer angezeigt, wenn Sie den Befehl "vol c:" von einer Eingabeaufforderung ausführen.

Schritt 3: Klicken Sie auf "Erstellen", um den Computer zu erstellen.

Schritt 4: Klicken Sie auf Produkte zuweisen, um dem neuen Computer Produkte hinzuzufügen.

Hinweis Die Solid Edge Composite ID (SE-CID) ist für ST4-Lizenzdateien erforderlich. Wenn Sie mithilfe des Computers verbunden sind, den Sie gerade aktivieren, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um Ihren SE-CID-Wert zu erhalten. Um den Wert manuell abzurufen, laden Sie das SE-CID-Dienstprogramm auf den Computer herunter, den Sie aktivieren möchten, und führen Sie es aus. Das Dienstprogramm kann hier heruntergeladen werden: [Siemens PLM-FTP-Server](#)

Computerbezeichnung:*

 SE-CID:*

*Erforderliches Feld


Hinweis: Wenn Sie mithilfe des Computers verbunden sind, den Sie gerade aktivieren, können Sie auf Nummer abrufen klicken, um die Informationen zu Ihrem Datenträger zu erhalten.

Damit ist ihr Computer aufgenommen. Sie können ihm sofort eines oder mehrere ihrer gekauften Lizenzmodule zuweisen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Produkte zuweisen**.

Computerbezeichnung:* DELLM77101
 SE-CID:* A29C066E69AA

*Erforderliches Feld



In diesem Dialog werden alle erworbenen Lizenzmodule aufgeführt, welche noch nicht einem anderen Computer zugewiesen wurden.

Diese können Sie mit der Schaltfläche **Zuordnen** nun Ihrem Computer zuweisen. Es sind auch mehrere Produkte zulässig, wie z.B. **Solid Edge** , **XpresRoute** oder **Simulation**, usw..

Möchten Sie von einem Computer zugewiesene Produkte wieder entfernen, weil diese auf einem anderen Arbeitsplatz benötigen werden, so können Sie dies im Register **Produkt entfernen** für den jeweiligen Computer durchführen.

Computer : DELLM77101(A29C066E69AA)

Produkte zuweisen Produkte entfernen

Produkt zuweisen auf:DELLM77101(A29C066E69AA)

ID	Produkt-ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Verfügbare Menge
----	------------	---------	--------------	--------------------	-----------	------------------

Diesem Computer sind derzeit keine Produkte zugewiesen.

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE353	GER	Solid Edge 2D Drafting Node Locked	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000003	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen
	SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	DEMO	000000001	Zuordnen

Fertig stellen

Sobald Sie alle gewünschten Lizenzmodule zugewiesen haben, klicken Sie die Schaltfläche **Fertigstellen** um wieder zur Übersicht zu gelangen.

Rechner : kscM6600(07DC95B00AD1)

Produkte zuweisen

Produkte entfernen

Produkt zuweisen für:kscM6600(07DC95B00AD1)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
07DC95B00AD1	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	

Nicht zugewiesene Lizenz(en)

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	
	SE289-GER	Solid Edge Classic Node Lock - German	31/01/2012	DEMO	000000001	Zuweisen

Fertigstellen

5.2. Rechnerwechsel

Wurde eine Lizenz einem bestimmten Computer bereits zugewiesen, diese soll aber nun auf einem anderen/neuen Computer verwendet werden, so muss diese Lizenz dem alten Computer entzogen werden, bevor diese einem neuen Computer zugewiesen werden kann.

Klicken Sie dazu auf den Computernamen, dem die Lizenz entzogen werden soll

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf **Neuen Computer erstellen**, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf **Lizenzdatei generieren**, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.

Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die **Computerbezeichnung**.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE353	GER	Solid Edge 2D Drafting Node Locked	30/11/2017	Demo	00000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	00000001

DELLM77101(A29C066E69AA)					
A29C066E69AA	SEDEMO	Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	00000001

Klicken Sie **Entfernen** und danach auf **Fertigstellen**

Sold-To/Install:
0001062584

Solid System Team GmbH
Am Marktplatz 7
Nittendorf 93152

TAPPING THE POWER OF PLM

License Management

Quick Links

Home

Emergency License

Register IP Address

Produktaktivierung

Wählen Sie die Produkte aus, die von diesem Rechner entfernt werden sollen. Klicken Sie zur Zuweisung von Elementen für diesen Rechner auf die Registerkarte **Produkte zuweisen**.

Hinweis: Gewährleisten Sie zur erfolgreichen Lizenzierung und Ausführung Ihrer Anwendungen, dass Sie ein Einzelprodukt für Ihren Rechner ausgewählt haben. Einzelprodukte sind Solid Edge Classic, Foundation, Design and Drafting und Insight.

Rechner : CMC(76C6B5F3: NA)

Produkte zuweisen

Produkte entfernen

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
76C6B5F3	SEDEMO	Solid Edge Demo	31/01/2012	DEMO	000000001	Entfernen

Rechner : CMC(76C6B5F3: NA)

Produkte zuweisen

Produkte entfernen

ID	Produkt-ID	Beschreibung	Wartungsablauf	Lizenztyp	Verfügbare Menge	Eines entfernen
----	------------	--------------	----------------	-----------	------------------	-----------------

Für diesen Rechner sind momentan keine Produkte zugewiesen.

Fertigstellen

Danach können Sie die frei gewordene Lizenz einem neuen Computer zuweisen.
Siehe Kapitel **Neuem Computer eine Lizenz zuweisen**.

6. Übersicht und Lizenzdatei erstellen

In diesem Dialog haben Sie eine Übersicht über:

- Evtl. noch verfügbare Lizenzen
- Computer mit zugewiesenen Produkten
- Computer ohne Produkte

Klicken Sie die Schaltfläche **Lizenzdatei generieren**.

Produktaktivierung

Schritt 1: Klicken Sie auf Neuen Computer erstellen, um einen Computer zu aktivieren und ihm Produkte zuzuweisen.

Schritt 2: Klicken Sie auf Lizenzdatei generieren, um eine Lizenz abzurufen, nachdem Sie Ihre(n) Computer aktiviert haben. Diese Lizenzdatei funktioniert auf allen aktivierten Computern.

Schritt 3: Um die Lizenzierung eines vorhandenen Computers zu bearbeiten, klicken Sie auf die Computerbezeichnung.

Nicht zugewiesene Lizenz(en):

ID	Sprache	Beschreibung	Ablauf der Wartung	Lizenztyp	Benutzer
SE353	GER	Solid Edge 2D Drafting Node Locked	30/11/2017	Demo	00000001
SEDEMO		Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	00000001

DELLM77101(A29C066E69AA)					
A29C066E69AA	SEDEMO	Solid Edge Demo	30/11/2017	Demo	00000001

Beim Erstellen einer Lizenzdatei bekommen Sie diesen Hinweis:

Wenn Sie einen neuen Computer erstellt und diesem Produkte zugewiesen haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 Aktivierung abschließen:

Schritt 1: Wenn das Dialogfeld Datei herunterladen angezeigt wird, klicken Sie auf Speichern, um eine Kopie Ihrer Lizenzdatei auf einen Datenträger zu speichern.


Schritt 2: Starten Sie das Lizenzierungsdienstprogramm (in der Solid Edge-Programmgruppe) und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen.

Navigieren Sie zu der Datei und wählen Sie sie aus. Klicken Sie im Lizenzdienstprogramm auf OK, um die Datei automatisch in den Solid Edge-Programmordner zu speichern.

Schritt 3: Die Aktivierung Ihres neuen Computers ist jetzt abgeschlossen.

Lesen und merken/notieren Sie sich diese Schritte.
 Klicken Sie danach auf **OK**

Speichern Sie die generierte Lizenzdatei auf Ihrer Festplatte ab und folgen Sie den Anweisungen, wie in der zuvor angezeigten Hinweismeldung beschrieben.

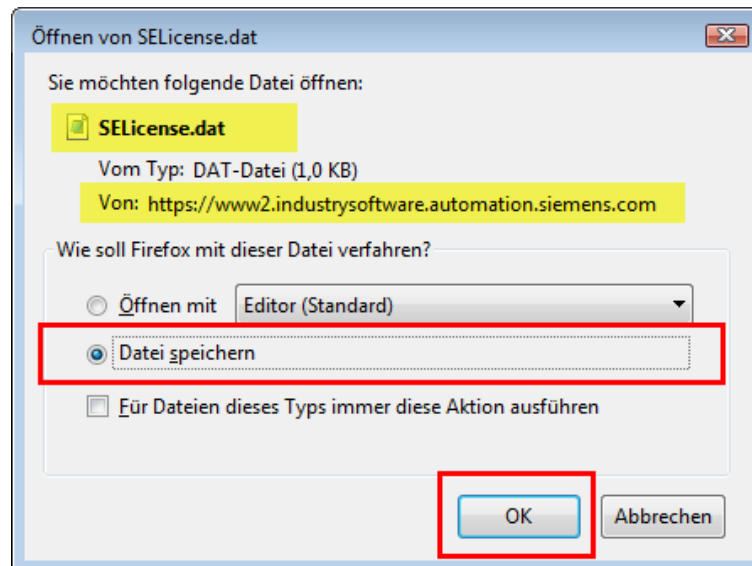

Alternativ können Sie die Solid Edge Lizenzdatei **SELicense.dat** auch manuell in den Ordner **C:\Program Files\Solid Edge STx\Preferences** kopieren.

Bei Verwendung von Windows Vista oder Windows 7 deaktivieren Sie vorher die Benutzerkontensteuerung.

Diese eine Lizenzdatei kann auf alle Computer mit Node-locked Lizenz kopiert werden, da in diesem Lizenzfile alle im Portal lizenzierten Computer (mit deren SE_CID) enthalten sind.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, diese Prozedur muss nur einmalig durchgeführt werden. Wenn Sie eine Lizenz für einen bestimmten Computer aktiviert haben, so werden zukünftige Versionen von Solid Edge automatisch auch auf diesem Computer laufen, ohne weitere Aktivitäten von Ihrer Seite.

Sie müssen sich allerdings für eine neue Solid Edge Version auch eine neue Lizenzdatei generieren.